


作成手順

型紙に合わせて革を裁断
(印刷時は厚手のマット紙などに印刷すると
裁断しやすいかと思います)

- ① 革(ファスナー部)へ予め長さ調整をした
3号ファスナーを接着し、縫い合わせる。
- ② ①と革(本体裏)を接着し縫い合わせる。
- ③ 革(本体)へ内側の革を貼り合わせる。
必要のない方は貼らなくても構いません。
- ④ ②と③を接着し縫い合わせる。
(接着は本体裏が本体よりも2mm
はみ出るようにして接着)
- ⑤ ④ではみ出た余分な革を裁断し、
コバを磨く。
- ⑥ お好みにファスナー持ち手の金具へ
革を付ける。

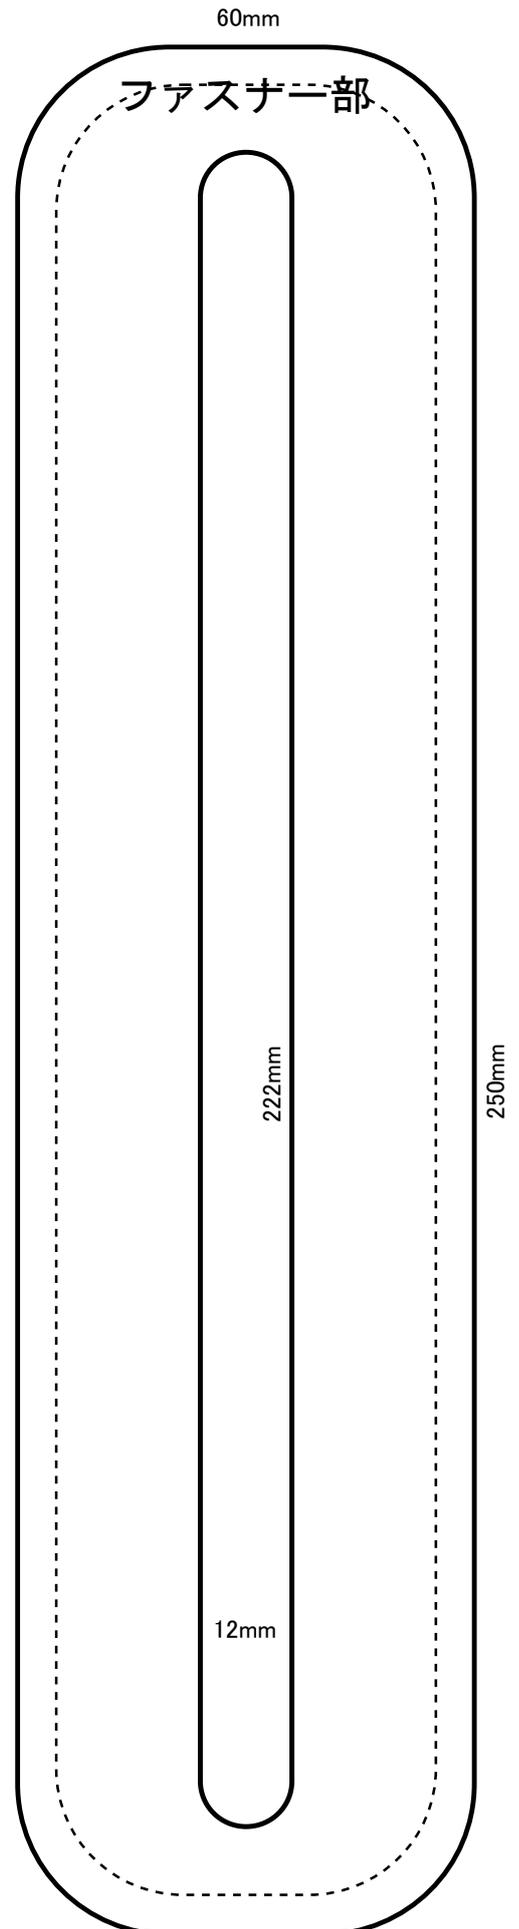

190mm

R20mm

本体

130mm

194mm

本体裏

170mm

106mm

130mm